4-286-758-01(2) SONY

交換レンズ Interchangeable Lens Objectif interchangeable 可更换镜头

取扱説明書 Operating Instructions Mode d'emploi Manual de instrucciones 使用说明书



E 30mm F3.5 Macro

E-mount ©2011 Sony Corporation


SEL30M35


http://www.sony.net/ Printed in Japan




この説明書は、古紙 70%以上の再生紙と VOC (揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキ を使用しています。


Printed on 70% or more recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)free vegetable oil based ink.

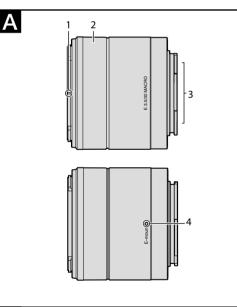


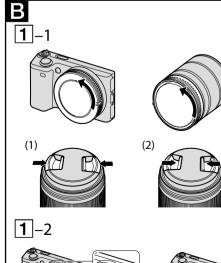

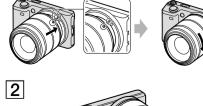



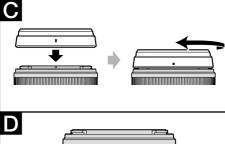

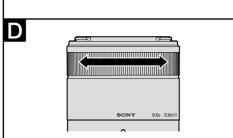

日本語



電気製品は、安全のための注意事項を守ら ないと、人身への危害や火災などの財産へ の損害を与えることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品 の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読 みの上、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、 いつでも見られる所に必ず保管してください。

この「取扱説明書」ではレンズの使いかたを説明 しています。使用上のご注意など、レンズに共 通したご注意や説明については別冊の「使用前 のご注意」でご覧頂けます。 必ずご使用の前に、本書と合わせてよくお読み

本機はソニー製αカメラシステムEマウントカメラ 専用のレンズです。Aマウントカメラにはお使いに なれません。

使用上のご注意

のうえでご使用ください。

レンズを取り付けてカメラを持ち運ぶときは、カメラと レンズの両方をしっかり持ってください。

フラッシュ使用時のご注意

• フラッシュ使用時には、レンズフードをはずして1m以上 離れて撮影してください。レンズとフラッシュの組み合 わせによっては、レンズがフラッシュ光を妨げ、写真の下 部に影ができることがあります。

周辺光量について

• レンズは原理的に画面周辺部の光量が中心部に比べ低下 します。周辺光量の低下が気になる場合は、開放絞りか ら1~2段絞り込んでご使用ください。

△ 各部のなまえ

1レンズフード指標 2 フォーカスリング

3 レンズ信号接点 4マウント標点

* 直接手で触れないでください。

B レンズの取り付けかた/取りはず しかた

取り付けかた(イラスト間-1参照)

- 1 前後のレンズキャップとカメラのボディ キャップをはずす。
 - レンズフロントキャップは図の(1)、(2)の2通りの 方法で取り付け/取りはずしができます。
- 2 レンズとカメラの白の点(マウント標点)を 合わせてはめ込み、レンズを軽くカメラに押 し当てながら、時計方向に「カチッ」とロック がかかるまでゆっくり回す。
 - レンズを取り付けるときは、カメラのレンズ取りは ずしボタンを押さないでください。
 - レンズを斜めに差し込まないでください。

取りはずしかた(イラスト国-2参照)

カメラのレンズ取りはずしボタンを押したま ま、レンズを反時計方向に回してはずす。

☑ レンズフード(付属)を取り付ける

画面外にある光が描写に影響するのを防ぐために、 レンズフードの使用をおすすめします。

レンズフードの赤線をレンズの赤線に合わせて はめ込み、レンズフードの赤点とレンズの赤線 が合って「カチッ」というまで時計方向に回す。

- カメラ内蔵、もしくは同梱フラッシュを使って撮影する ときは、フラッシュ光が遮られることがありますので、レ
- ンズフードをはずしてください。 • レンズフードにも、フィルターやレンズフロントキャッ プを取り付けることができます。
- お使いのフィルターによっては、レンズにフィルターを 取り付けたあと、レンズフードを取り付けることができ

■ ピントを合わせる ピント合わせは、以下の3つの方法があります。

・オートフォーカス

ピント合わせを自動で行う。

・DMF(ダイレクトマニュアルフォーカス)

オートフォーカスでピントを合わせた後に、マニュ アルでピントを微調整する。

・マニュアルフォーカス

ピント合わせを手動で行う。

各モードの設定方法は、カメラの取扱説明書をご覧 ください。

マクロ撮影について

市販の露出計、マニュアルフラッシュ撮影の ご注意

E 30mm F3.5 Macroは近距離撮影でレンズの明る さが暗くなります。

カメラのAUTOモードなどの自動露出撮影やメー タードマニュアル撮影の場合は露出が自動補正さ れますので、そのまま撮影できます。

市販の露出計を使用する場合や、一部のフラッシュ に搭載されているマニュアルフラッシュ撮影機能 を使って撮影する場合は、指示値に対して露出を増 やしてください。

露出補正段数	+2/	/3 +1	/3 0)
撮影距離(m)	i 0.095	0.098) 0.159	∞

• フォーカスエリアの中に距離の異なるものが混ざってい る場合、オートフォーカスでピントが合いにくいことが あります。カメラの取扱説明書をご覧いただき、最適な フォーカスモードを選んでください。

主な仕様

商品名(型名)	E 30mm F3.5 Macro (SEL30M35)
35mm判換算焦点距離*1	45
(mm)	
レンズ群一枚	6-7
画角	50°
最短撮影距離*2 (m)	0.095
最大撮影倍率(倍)	1.0
最小絞り	f/22
フィルター径(mm)	49
外形寸法(最大径×長さ)	62.0. 55.5
(約:mm)	62.0×55.5
質量(約:g)	138

- *1 ここでの35mm判換算焦点距離は、APS-Cサイズ相当 の撮像素子を搭載したレンズ交換式デジタルカメラで の値を表します。
- *2 最短撮影距離とは、撮像素子面から被写体までの最短距 離を表します。
- レンズの機構によっては、撮影距離の変化に伴って焦点 距離が変化する場合があります。記載の焦点距離は撮影 距離が無限遠での定義です。

レンズ(1)、レンズフロントキャップ(1)、 レンズリヤキャップ(1)、レンズフード*(1)、

*出荷時、レンズに取り付けられています。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更するこ とがありますが、ご了承ください。

English

This instruction manual explains how to use lenses. Precautions common to all lenses such as notes on use are found in the separate "Precautions before using". Be sure to read both documents before using your lens.

This lens is designed for Sony a camera system E-mount cameras. You cannot use it on A-mount cameras.

Notes on Use

• When carrying a camera with the lens attached, always firmly hold both the camera and the lens

Precautions on using a flash

• When using a flash, always remove the lens hood and shoot at least 1 m (3.3 feet) away from your subject. With certain combinations of lens and flash, the lens may partially block the light of the flash, resulting in a shadow at the bottom of the picture.

• When using the lens, the corners of the screen become darker than the center. To reduce this phenomena (called vignetting),

A Identifying the Parts

- 1 Lens hood index
- 2 Focusing ring 3 Lens contacts
- 4 Mounting index
- * Do not touch the lens contacts.

Attaching and Detaching the Lens

To attach the lens (See illustration **B**-1.)

• Do not mount the lens at an angle.

- 1 Remove the rear and front lens caps and the camera body cap.
 - You can attach/detach the front lens cap in two ways, (1)
- 2 Align the white index on the lens barrel with the white index on the camera (mounting index), then insert the lens into the camera mount and rotate it clockwise until it locks.
 - Do not press the lens release button on the camera when mounting the lens.

To remove the lens (See illustration \mathbf{B} -2.)

While holding down the lens release button on the camera, rotate the lens counterclockwise until it stops, then detach the lens.

C Attaching the Lens Hood (supplied)

It is recommended that you use a lens hood to reduce flare and ensure maximum image quality

Alian the red line on the lens hood with the red line on the lens (hood index), then insert the lens hood into the lens mount and rotate it clockwise until the red point on the lens hood is aligned with the red line on the lens (hood

- index) and the lens hood clicks into place. • When using a built-in camera flash or a flash supplied with the camera, remove the lens hood to avoid blocking the flash light.
- You can attach a filter or front lens cap to the lens hood as
- Depending on the filter you use, you can attach the lens hood after attaching the filter to the lens

D Focusing

There are three ways to focus

Auto focus

The camera focuses automatically

• DMF (Direct manual focus) After the camera focuses in auto focus, you can make a fine

adjustment manually.

Manual focus

You focus manually

For details on mode settings, refer to the instruction manual supplied with the camera.

Macro photography

Precautions on using a commercially available exposure meter or manual flash shooting function

When shooting close to a subject with the E 30mm F3.5 Macro, the brightness of the lens is reduced. When shooting in automatic exposure mode or metered manual mode (for example, the camera's AUTO mode), the exposure is adjusted automatically.

When using a commercially available exposure meter or shooting with the manual flash function available on some external flash units, set the exposure higher than the indicated value.

Exposure compensation	+2/	3 +1,	/3	0
Shooting distance (m)	0.095	0.098	0.159	00

 When two or more subjects at different distances are overlapping in the AF area, it may be hard for the camera to focus automatically. If this happens, refer to the instruction manual of the camera and select the proper focus mode.

Specifications

Product name (Model name)	E 30mm F3.5 Macro (SEL30M35)
Equivalent 35mm-format focal length*1 (mm)	45
Lens groups-elements	6-7
Angle of view	50°
Minimum focus*2 (m (feet))	0.095 (0.32)
Maximum magnification (X)	1.0
Minimum f-stop	f/22
Filter diameter (mm)	49
Dimensions (maximum	62.0×55.5
diameter × height) (approx., mm (in.))	$(2\ 1/2 \times 2\ 1/4)$
Mass (approx., g (oz))	138 (4 7/8)

- *1 The value shown above for equivalent 35mm-format focal length is for Interchangeable Lens Cameras equipped with an APS-C sized image sensor.
- *2 Minimum focus is the shortest distance from the image
- Depending on the lens mechanism, the focal length may change with any change in shooting distance. The focal lengths given above assume the lens is focused at infinity

Included items

sensor to the subject.

Lens (1), Front lens cap (1), Rear lens cap (1), Lens hood* (1), Set of printed documentation

(X) is a trademark of Sony Corporation.

* The lens hood is attached to the lens when the lens is shipped from the factory.

Design and specifications are subject to change without

Français

Cette notice explique comment se servir des objectifs. Les précautions communes à tous les objectifs, par exemple les remarques sur l'emploi, se trouvent sur la feuille « Précautions avant toute utilisation ». Veuillez lire les deux documents avant d'utiliser votre objectif.

Votre objectif est conçu pour les appareils photo à monture E de type Sony α. Il ne peut pas être utilisé pour les appareils photo à monture A.

Remarques sur l'emploi

 Lorsque vous portez un appareil photo avec l'objectif dessus, tenez toujours fermement l'appareil photo et l'objectif.

Précautions concernant l'emploi d'un flash

 Lorsque vous utilisez un flash, retirez toujours le parasoleil et prenez vos photos à au moins 1 m (3,3 pieds) du sujet. Associé à certains types de flash, l'objectif peut bloquer partiellement la lumière du flash et produire un ombre au bas de l'image.

Vignetage

• Lorsque l'objectif est utilisé, les coins de l'écran deviennent plus sombres que le centre. Pour réduire ce phénomène (appelé vignetage), fermez l'ouverture de 1 ou 2 crans.

A Identification des éléments

- 1 Repère de parasoleil
- 2 Bague de mise au point
- 3 Contacts d'objectif * 4 Repère de montage
- * Ne touchez pas les contacts d'objectif.

B Pose et dépose de l'objectif

Pour poser l'objectif (Voir l'illustration $\mathbf{B}-1$.)

- 1 Déposez les capuchons d'objectif avant et arrière et le capuchon de l'appareil photo.
- Vous pouvez poser et déposer les capuchons d'objectif avant de deux façons, (1) et (2).
- 2 Alignez le repère blanc du barillet d'objectif sur le repère blanc de l'appareil photo (repère de montage), puis posez l'objectif sur la monture de l'appareil photo et tournez-le dans le sens horaire de sorte qu'il
 - s'encliquette. • N'appuyez pas sur le bouton de libération de l'objectif sur l'appareil photo lorsque vous posez l'objectif.
 - Ne posez pas l'objectif de biais

Pour déposer l'objectif (Voir l'illustration B-2.)

Tout en appuyant sur le bouton de libération de l'objectif sur l'appareil photo, tournez l'objectif dans le sens antihoraire jusqu'à l'arrêt, puis déposez l'objectif.

C Fixation du parasoleil (fourni)

Il est conseillé d'utiliser un parasoleil pour réduire la lumière parasite et obtenir la meilleure image possible.

Alignez la ligne rouge du parasoleil sur la ligne rouge de l'objectif (repère de parasoleil), puis insérez le parasoleil sur la monture d'objectif et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce que le point rouge du parasoleil s'aligne sur la ligne rouge de l'objectif (repère de parasoleil) et que le parasoleil s'encliquette.

- Lorsque vous utilisez le flash intégré d'un appareil photo ou le flash fourni avec un appareil photo, retirez le parasoleil pour éviter de bloquer la lumière du flash
- Vous pouvez aussi poser un filtre ou un capuchon d'objectif
- avant sur le parasoleil • Avec certains filtres, vous pouvez fixer le parasoleil après avoir mis le filtre sur l'objectif

Mise au point

La mise au point peut être faite de trois façons.

Autofocus

L'appareil photo fait automatiquement la mise au point. • DMF (Mise au point manuelle directe) Après la mise au point en autofocus, vous pouvez effectuer

un réglage plus fin manuellement.

• Mise au point manuelle Vous faites vous-même la mise au point

mode d'emploi fourni avec l'appareil photo.

Pour le détail sur les réglages de mode, reportez-vous au

Macrophotographie

Correction de

l'exposition

Précautions à prendre lorsqu'un posemètre du commerce ou la fonction de prise de vue au flash manuel est

utilisé Lors de la prise de vue rapprochée d'un sujet avec le E 30mm F3.5 Macro, la luminosité de l'objectif est réduite. Lors de la prise de vue dans un mode d'exposition automatique ou dans un mode à réglage manuel (par exemple, le mode AUTO de l'appareil photo), l'exposition

 $s'ajuste\ automatiquement.$ Lorsqu'un posemètre du commerce est utilisé ou lors de la prise de vue avec la fonction de flash manuel disponible sur certains flashs externes, réglez l'exposition plus haut que la valeur indiquée.

+2/3


+1/3


0,098


Distance (m) • Lorsque deux ou plusieurs sujets à différentes distances se superposent dans la zone AF, l'appareil photo peut ne pas parvenir à faire la mise au point automatiquement. Dans ce cas, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil photo et sélectionnez le mode de mise au point approprié.


0,095


(Suite à la page arrière)

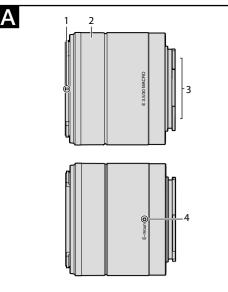


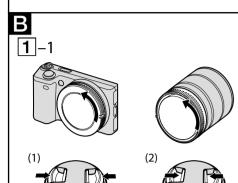

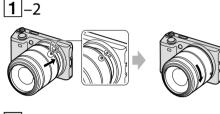

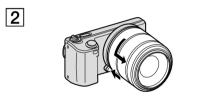

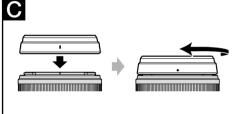

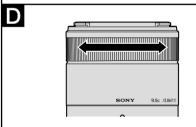

Français

(Suite de la page avant)

Spécifications

pecincations	
Nom de produit	E 30mm F3.5 Macro
(Nom de modèle)	(SEL30M35)
Focale équivalente en format 35 mm*¹ (mm)	45
Éléments-groupes de lentilles	6-7
Angle de champ	50°
Mise au point minimale*2 (m (pieds))	0,095 (0,32)
Grossissement maximal (X)	1,0
f-stop minimal	f/22
Diamètre d'objectif (mm)	49
Dimensions (diamètre	62,0×55,5
maximal × hauteur) (environ, mm (po.))	(2 1/2 × 2 1/4)
Poids (environ, g (oz))	138 (47/8)

- *1 La valeur indiquée ci-dessus comme focale équivalente en format 35 mm concerne les appareils photo à objectif interchangeable avec capteur d'image de taille APS-C.
- *2 La mise au point minimale est la distance la plus courte du capteur d'image au sujet.
- Selon le mécanisme de l'objectif, la focale peut changer lorsque la distance de prise de vue change. Les focales indiquées cidessus présupposent que l'objectif est réglé sur l'infini

Objectif (1), Capuchon d'objectif avant (1), Capuchon d'objectif arrière (1), Parasoleil* (1),

* Le parasoleil a été fixé en usine sur l'objectif.

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

A est une marque commerciale de Sony Corporation.

Español

En este manual se explica cómo utilizar objetivos. Las precauciones comunes a todos los objetivos, como notas sobre la utilización, se encuentran en las "Precauciones previas a la utilización del producto" suministradas por separado. Cerciórese de leer ambos documentos antes de utilizar su obietivo.

Este objetivo está diseñado para cámaras con montura E del sistema de cámaras α de Sony. No podrá utilizarse con cámaras con montura A

Notas sobre la utilización

• Cuando transporte una cámara con el objetivo fijado, sujete siempre firmemente tanto la cámara como el objetivo

Precauciones sobre la utilización de un flash

• Cuando utilice un flash quítele siempre el parasol del objetivo y fotografíe alejado a 1 m por lo menos de su motivo. Con ciertas combinaciones de objetivo y flash, el objetivo puede bloquear parcialmente la luz del flash, lo que resultará en una sombra en la parte inferior de la fotografía.

Viñeteado

• Si utiliza el objetivo, las esquinas de la pantalla se vuelven más oscuras que el centro. Para reducir este fenómeno (llamado viñeteado), cierre la apertura de 1 a 2 puntos.

A Identificación de las partes

- 1 Índice del parasol del objetivo
- 2 Anillo de enfoque
- 3 Contactos del objetivo
- 4 Índice de montaje
- * No toque los contactos del objetivo.

B Colocación y extracción del objetivo

Para colocar el objetivo (Consulte la ilustración B-1).)

- 1 Extraiga las tapas posterior y frontal del
- objetivo y la tapa del cuerpo de la cámara.
- Usted podrá colocar/extraer la tapa frontal del objetivo de dos formas, (1) y (2)
- 2 Alinee el índice blanco del barril del objetivo con el índice blanco de la cámara (índice de montaje), y después inserte el objetivo en la montura de la camara y girelo hacia la derecha hasta que se bloquee.
 - No presione el botón de liberación del objetivo de la
 - cámara cuando monte el objetivo. • No monte el objetivo de forma inclinada.

Para extraer el objetivo (Consulte la ilustración **B**-2.)

Manteniendo presionado el botón de liberación del objetivo de la cámara, gire el objetivo hacia la izquierda hasta que se pare, y después extraiga el objetivo.

Colocación del parasol del objetivo (suministrado)

Es recomendable utilizar un parasol para reducir los reflejos y garantizar la máxima calidad de la imagen.

Alinee la línea roja del parasol con la línea roja del objetivo (índice del parasol), y después inserte el parasol en la montura de la cámara y gírelo hacia la derecha hasta que el punto rojo del parasol quede alineado con la línea roja del objetivo (índice del parasol) y el parasol chasquee en su lugar.

 Cuando utilice un flash incorporado en la cámara o el flash suministrado con la cámara, extraiga el parasol para evitar que se bloquee la luz del flash.

- También puede colocar un filtro o la tapa frontal del objetivo en el parasol del objetivo.
- Dependiendo del filtro que utilice, podrá colocar el parasol del objetivo después de fijar el filtro al objetivo.

D Enfoque

Existen tres formas de enfocar.

Enfoque automático

La cámara enfocará automáticamente

DMF (Enfoque manual directo)

Después de que la cámara enfoque automáticamente, podrá realizar manualmente un ajuste fino.

· Enfoque manual

Usted enfocará manualmente.

Con respecto a los detalles sobre los ajustes de modo. consulte el manual de instrucciones suministrado con la cámara.

Fotografía en macro

Precauciones en la utilización de medidor de exposición a la venta en el mercado o de la función de fotografiado con exposición manual

Cuando fotografíe cerca de un motivo con el E 30mm F3.5 Macro, el brillo del objetivo se reducirá.

Cuando fotografíe en el modo de exposición automática o en el modo de medición manual (por ejemplo, el modo AUTO de la cámara), la exposición se ajustará automáticamente.

Cuando utilice un exposímetro adquirido en un establecimiento del ramo o realice tomas con la función de flash manual disponible en algunas unidades de flash externas, ajuste la exposición a un valor más alto que el indicado.

	Compensación de la exposición	+2/3	+1,	/3	0
Distancia de toma (m) 0,095 0,098 0,159 ∝		0,095	0,098	0,159	00

 Cuando dos o más motivos situados a distancias diferentes se superpongan en el área AF, puede resultar difícil que la cámara enfoque automáticamente. Cuando suceda esto consulte el manual de instrucciones de la cámara y seleccione el modo de enfoque apropiado.

Especificaciones

Nombre del producto (Nombre del modelo)	E 30mm F3.5 Macro (SEL30M35)
Distancia focal*1 (mm) equivalente al formato de 35 mm	45
Grupos y elementos del objetivo	6-7
Ángulo de visión	50°
Enfoque mínimo*2 (m)	0,095
Ampliación máxima (X)	1,0
Apertura del diafragma mínima	f/22
Diámetro del filtro (mm)	49
Dimensiones (diámetro máximo × altura) (Aprox., mm)	62,0×55,5
Peso (Aprox., g)	138

- *1 El valor mostrado arriba para la distancia focal equivalente al formato de 35 mm es para cámaras de lentes intercambiables equipadas con un sensor de imágenes de tamaño APS-C.
- *2 El enfoque mínimo es la distancia más corta desde el sensor de imágenes al motivo.
- En función del mecanismo del objetivo, es posible que la distancia focal varíe si la distancia de toma de imagen también lo hace. Las distancias focales indicadas arriba asumen que el objetivo está enfocado al infinito

Elementos incluidos

Objetivo (1), Tapa frontal del objetivo (1), Tapa posterior del objetivo (1), Parasol* (1),

Juego de documentación impresa

* El parasol del objetivo está instalado en el objetivo cuando el objetivo se envía desde la fábrica.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

a es marca comercial de Sony Corporation.

中文(简)

本说明书介绍镜头的用法。有关 所有镜头的一般注意事项(如使 用须知)可以在另外的"使用前 注意事项"中找到。务必在使用 镜头前阅读以上两份文件。

本镜头是专为 Sony α 相机中的 E 卡口系统相机而设计的。不能将其 用于 A 卡口系统相机。

使用须知

• 当在装有镜头的情况下携带相机时, 请务必同时握紧相机和镜头。

闪光灯使用注意事项

•使用闪光灯时,请务必取下镜头遮光 罩,并在距离拍摄物体至少 1 m 的地 方拍摄。使用镜头/闪光灯的某种组合 时, 镜头可能会遮住闪光灯的部分亮 光,从而造成图片的底部出现阴影。

• 使用镜头时,屏幕的角落要比其中心 暗。为避免这种现象(称之为晕影), 请将光圈推近 1 ~ 2 圈。

A 部件识别

- 1 镜头遮光罩标记
- 2 对焦环
- 3 镜头接点*
- 4 安装标记
- *请勿触摸镜头接点。

B 安装/拆下镜头

安装镜头(参见插图 图 - 1。)

- 1 拆下前、后镜头盖和相机机身罩。
 - •可以用(1)和(2)两种方式安装/拆 下前镜头盖。
- 2 将镜筒上的白色标记与相机上的白 色标记(安装标记)对准,然后将 镜头插入相机安装部位并顺时针旋 转,直至镜头锁紧。
- 请勿在安装镜头时按相机上的镜头 释放按钮。
- •请勿倾斜安装镜头。

拆下镜头 (参见插图 B - 2)。)

按住相机上的镜头释放按钮,逆时针转 动镜头直至其停止,然后拆下镜头。

C 安装镜头遮光罩(附件)

建议使用镜头遮光罩以减少反光, 从而确保最佳画质。

将镜头遮光罩上的红线与镜头上的红线 (遮光罩标记) 对准, 然后将镜头遮光 罩插入镜头安装部位并顺时针旋转,直 至镜头遮光罩上的红点与镜头上的红线 (遮光罩标记) 对准, 且镜头遮光罩咔 哒一声就位。

- 使用内置相机闪光灯或相机随附的闪 光灯时, 请取下镜头遮光罩, 以免遮 住闪光灯的亮光。
- •也可向镜头遮光罩上安装滤光镜或前 镜头盖。
- •取决于所用的滤光镜,可以在将滤 光镜安装到镜头上后再安装镜头遮光

D 对焦

对焦方式有三种。

• 自动对焦

相机将自动进行对焦。

DMF(直接手动对焦)

在相机完成自动对焦后, 可以对其 进行手动微调。

• 手动对焦

通过手动方式进行对焦。

有关模式设定的详情,请参阅相机 随附的使用说明书。

微距拍摄

使用市售曝光表或手动闪光拍摄功能时 的注意事项

利用 E 30mm F3.5 Macro 进行近 景拍摄时, 镜头亮度会有所降低。 以自动曝光模式或表控手动模式

(例如相机的 AUTO 模式)拍摄 时,将自动调节曝光。

使用市售的曝光表或利用某些外部 闪光灯部件上的手动闪光功能进行 拍摄时,请设定比指示值高的曝光 值。

+2/3 | +1/3 | 曝光补偿值 0.095 0.098 0.159 ∞ 拍摄距离(m)

• 当有两个或两个以上位于不同距离的 拍摄对象在 AF 区域重叠时,相机可 能很难自动对焦。在这种情况下,请 参阅相机的使用说明书并选择正确的 对焦模式。

规格

(型号名称)	(SEL30M35)
相当于 35mm 规格焦距*1(mm)	45
镜头组-片	6-7
视角	50°
最小对焦*2 (m)	0.095
最大放大倍数(X)	1.0
最小光圈值	f/22
滤光镜直径(mm)	49
尺寸	62.0×55.5
(最大直径×高)	
(约 mm)	

E 30mm F3.5

*1如上所示相当于 35mm 规格焦距的 数值是基于配备 APS-C 尺寸图像传 感器的可更换镜头相机。

138

- *2最小对焦是从图像传感器至物体的最 短距离。
- •视镜头结构而异, 焦距可能会随拍摄 距离的改变而变化。假设镜头对焦在 无限远处。

所含物品

质量(约 g)

镜头(1)、前镜头盖(1)、 后镜头盖(1)、镜头遮光罩*(1)、 成套印刷文件

* 镜头在出厂时安装了镜头遮光罩。

设计或规格如有变动,恕不另行通

α 是 Sony Corporation 的商标。

制造商: 索尼公司 总经销商: 索尼(中国)有限公司 总经销商地址:

中国北京市朝阳区东三环北路 霞光里18号佳程大厦A座25层 原产地: 中国(主机)

出版日期:2011 年 6 月